

RAW væghængte skrivebord


a product by **Cube Design**

Tlf.: 86 98 74 11
E-mail: cube@cube-design.dk
Website: www.cube-design.dk



Ver. 02 | 16-04-2024

Samlevejledning for Cube Designs RAW væghængte skrivebord

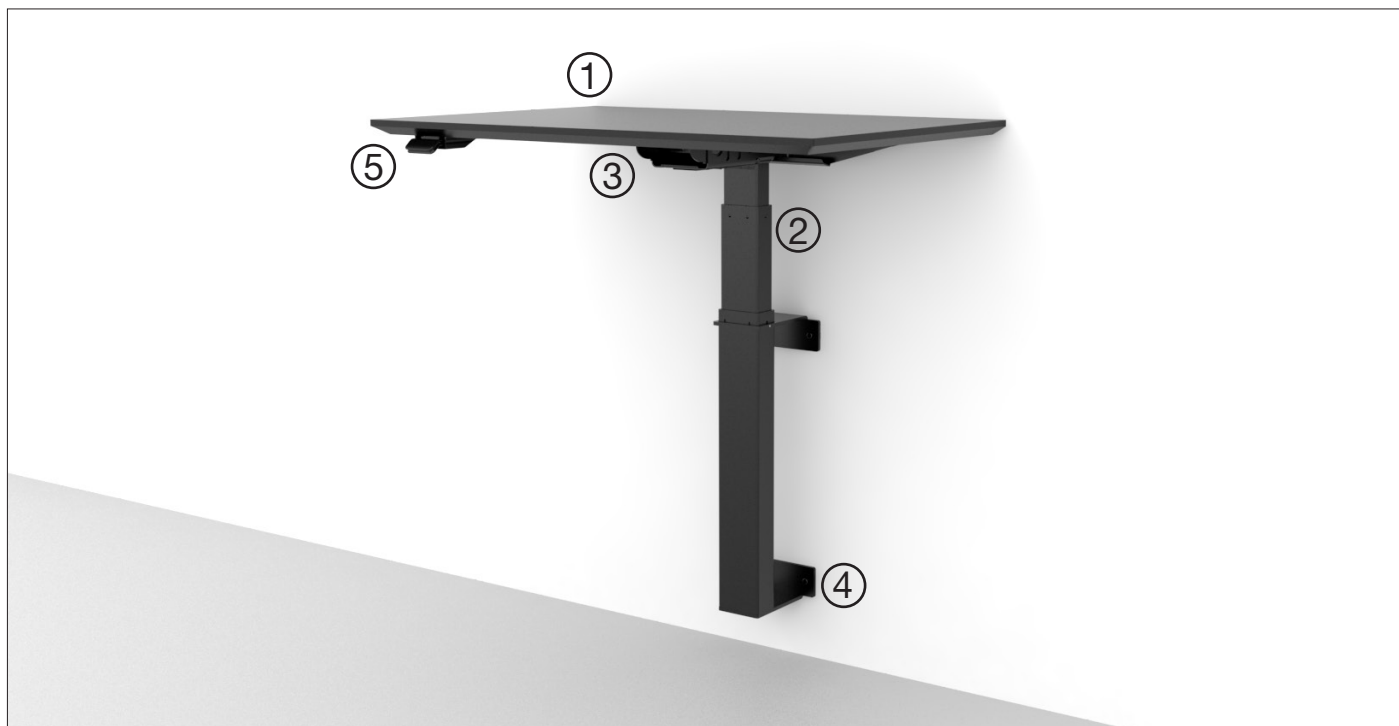


RAW væghængte skrivebord styklister:

1. 1 x Bordplade.
6 x 5x20 mm skruer.
2. 1 x Hæve/senk løftesøjle med kontrol boks.
3. 1 x Linak Kick & Click™ Base.
4. 2 x Vægbeslag.
4 x 6x25 mm skruer.
4 skruer og rawplugs afhængig af væggens beskaffenhed (OBS.: Medfølger ikke)
5. 1 x Op/ned knap.
2 x 6x25 mm skruer.



Samlevejledning for Cube Designs RAW væghængte skrivebord

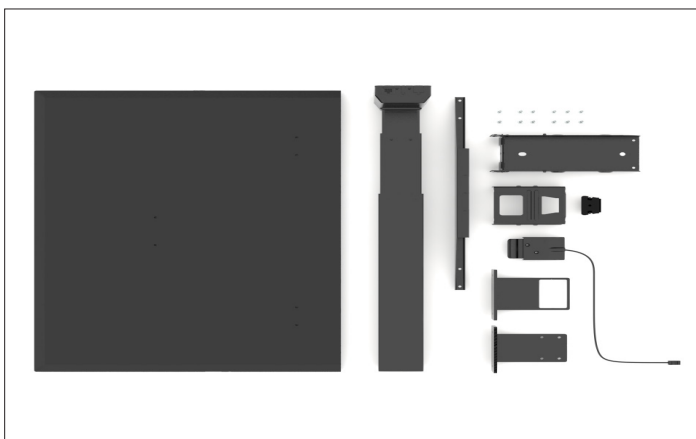


Trin 1: Skub knægten på sargen, så den er centeret, der er en lille streg, der indikerer midten af knægten.



Trin 2: Placér den medfølgende løftesøjle som billederne viser.




Trin 3: Klik den medfølgende metalsko ned over stellet for at fastgøre løftesøjlen.

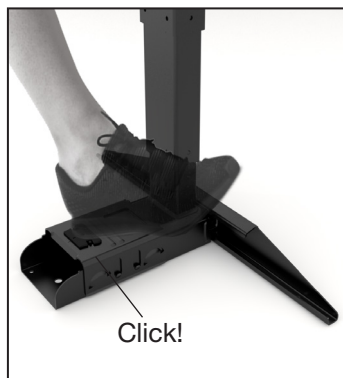

Trin 4: Placér den medfølgende plastiklås som billederne viser og klik den fast i hullet. Brug gerne foden til at træde den fast. Låsen spænder konstruktionen sammen. z




Trin 5: Sænk vægbeslaget med hul ned over søjlen.

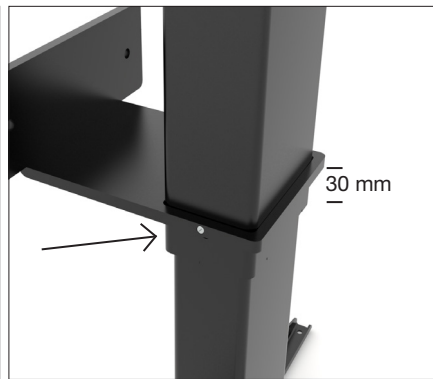



Trin 6. Stram pinolskruen på vægbeslaget forsigtigt til, så beslaget sidder ca. 30 mm fra kanten af søjlens første led.

CUBE
DESIGN


Samlevejledning for Cube Designs RAW væghængte skrivebord

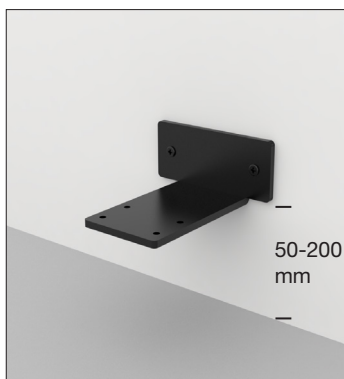



Trin 7: Montér det andet vægbeslag 50-200 mm over gulv, alt afhængig af, hvilken vandring der ønskes. (OBS.: Skruer og rawplugs til montering på væg, afhænger af væggens beskaffenhed.)

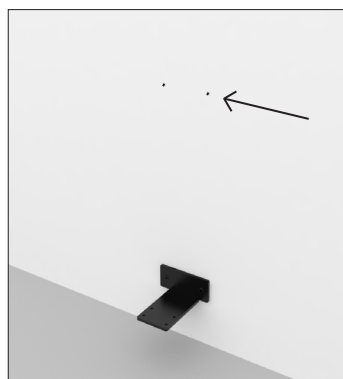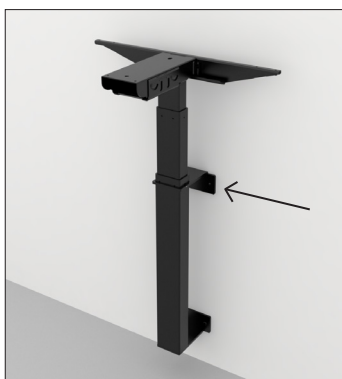

Trin 8: Placér søjlen oven på det monterede vægbeslag og markér, hvor der skal forbores til det andet vægbeslag. Fjern søjlen igen og lav forboringer. (OBS.: Placeringen af de to vægbeslag er afgørende for bordets endelige position.)

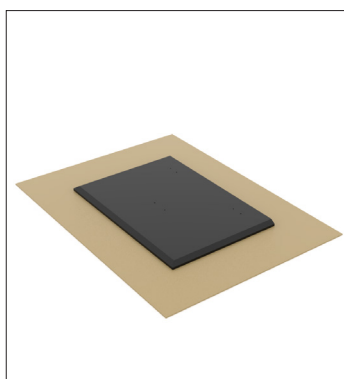


Trin 9: Placér bordpladen med bunden opad på en plan flade. OBS.: sørg for at lægge et beskyttende underlag mellem bordplade og flade, for ikke at ridse bordpladen.

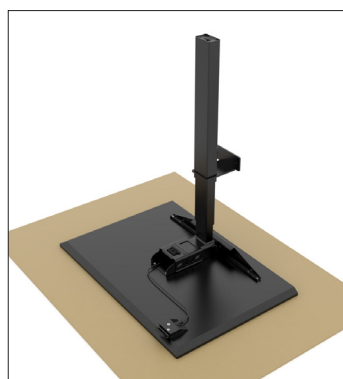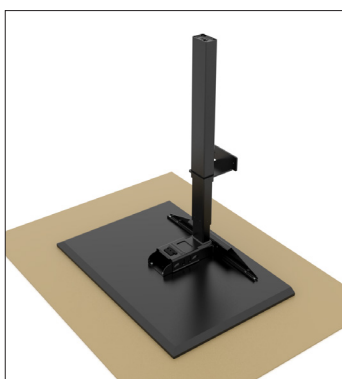

Trin 10. Montér stellet på bordpladen ved brug af de 6 medfølgende skruer og forboringer. Montér efterfølgende betjeningsknappen hvor det ønskes.



Trin 11: Vend bordet rundt og placér det på vægbeslaget, der sidder på væggen. Fastgør søjlen til det nederste vægbeslag med de 4 medfølgende skruer i bunden. Fastgør det øverste vægbeslag til væggen med 2 skruer. (OBS.: Skruer og rawplugs til montering på væg, afhænger af væggens beskaffenhed.)

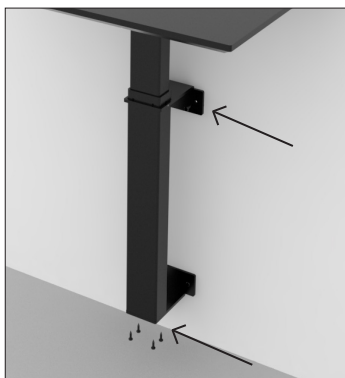

Trin 12. Installér kontrolboksen.

**Du er nu færdig med at samle Cube Designs RAW væghængte skrivebord.
God fornøjelse med bordet.**

